

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para
Industrias.

PRENDA: CASACA TERMICA

COLOR: MIXTO AZUL / NARANJA

TELA: FLOURTEX / HYPOREX

CINTA REFL.: 2" - 3M

DESCRIPCIÓN: PRENDA TÉRMICA PARA BAJAS
TEMPERATURAS

PRENDA: CASACA TERMICA

COLOR: MIXTO AZUL / NARANJA

TELA: FLOURTEX / HYPOREX

CINTA REFL.: 2" - 3M

DESCRIPCIÓN: PRENDA TÉRMICA PARA BAJAS
TEMPERATURAS

DELANTERO

ETIQUETAS:


- * Insertar etiqueta RETARDANTE INDURA en escote posterior
- * Insertar etiqueta de talla AGL

HOMBRO:

- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- * Pespunte hacia espalda COSTURA: 1.5 cm.

BOLSILLOS PORTALAPICEROS:

- * Bastillar según piquetes. (pespunte a 1/16" interno)
- * Fijar delantero con pespunte a 1/16"
- * Pespunte central para formar dos divisiones.

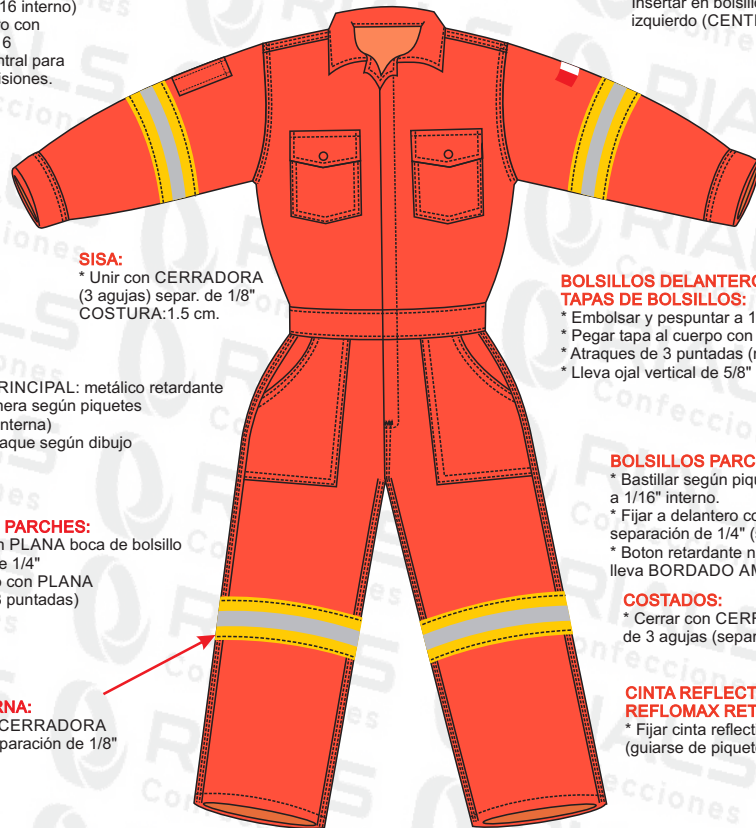

SISA:

- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- COSTURA: 1.5 cm.

SOLAPA:

- * CIERRE PRINCIPAL: metálico retardante
- * Doblar pechera según piquetes (orillar parte interna)
- * Realizar atraque según dibujo

BOLSILLOS PARCHES:

- * Bastillar con PLANA boca de bolsillo separación de 1/4"
- * Fijar cuerpo con PLANA (atraque de 3 puntadas)

ENTREPIERNA:

- * Cerrar con CERRADORA (3 agujas) separación de 1/8"

BASTA:

- * Bastillado de doble dobles alto de 1/2"

CUELLO CAMISERO:

- * Embolsar y pespunte a 1/4"
- * Embolsar con cuerpo con pespunte a 1/16"

ETIQUETA INDURA (pequeño)

- Insertar en bolsillo parche izquierdo (CENTRADO)

BOLSILLOS DELANTEROS

TAPAS DE BOLSILLOS:

- * Embolsar y pespunte a 1/4"
- * Pegar tapa al cuerpo con pespunte a 1/4"
- * Atravesar de 3 puntadas (recta)
- * Llevar ojal vertical de 5/8"

BOLSILLOS PARCHES:

- * Bastillar según piquetes pespunte a 1/16" interno.
- * Fijar a delantero con PLANA separación de 1/4" (según puntos)
- * Botón retardante naranja #20
- Llevar BORDADO AMDP

COSTADOS:

- * Cerrar con CERRADORA de 3 agujas (separación de 1/8")

CINTA REFLECTIVA:

- REFLOMAX RETARDANTE 2"**
- * Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16" (guiarse de piquetes)

POSTERIOR


ETIQUETA DE TALLA

- Ubicar en escote espalda

BORDADO BANDERA DEL PERÚ

SISA:


- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- COSTURA: 1.5 cm.

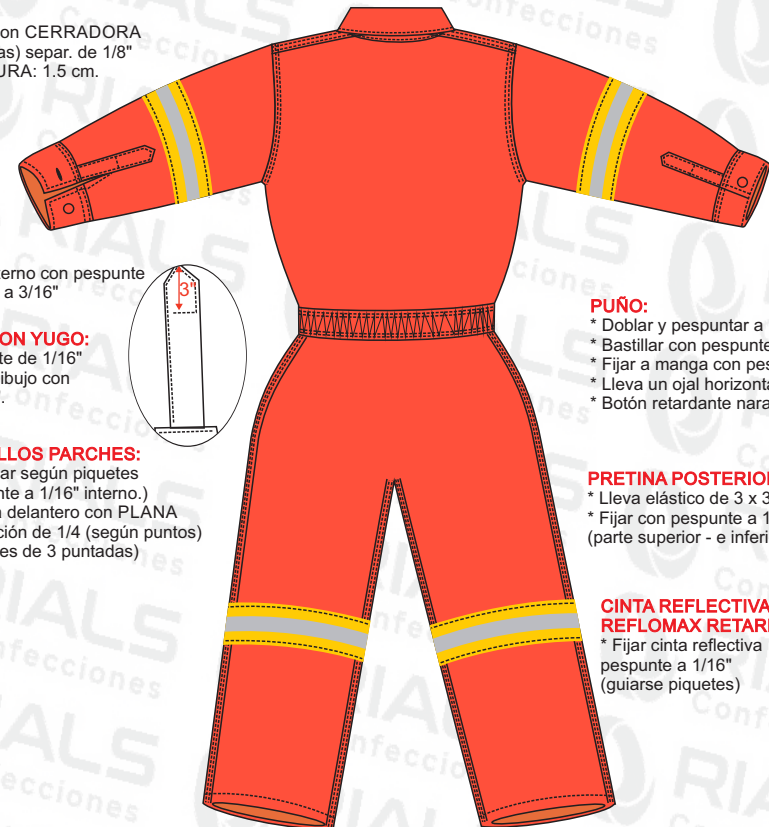

- * Yugo interno con pespunte del borde a 3/16"

PUÑO CON YUGO:

- * Pespunte de 1/16"
- * Hacer dibujo con alto de 3".

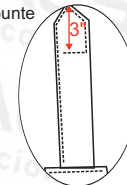

BOLSILLOS PARCHES:

- * Bastillar según piquetes (pespunte a 1/16" interno.)
- * Fijar a delantero con PLANA separación de 1/4" (según puntos)
- (Atravesar de 3 puntadas)

PUÑO:

- * Doblar y pespunte a 1/4" (contorno)
- * Bastillar con pespunte a 1/4"
- * Fijar a manga con pespunte a 1/16"
- * Llevar un ojal horizontal de 5/8"
- * Botón retardante naranja #20

PRETINA POSTERIOR ELASTICADA:

- * Llevar elástico de 3 x 30 cm.
- * Fijar con pespunte a 1/16" (parte superior - e inferior)

CINTA REFLECTIVA:

- REFLOMAX RETARDANTE 2"**
- * Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16" (guiarse piquetes)

BASTA:

- * Bastillado de doble dobles alto de 1/2"