

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para Industrias.

TELA : MICROTEC ANTIFLUIDOS (CON PROTECCIÓN UFP50) **CUELLO PUÑO PLAQUETA DERECHA:** ENTRETELA
COLOR : AMARILLO FLUORESCENTE
CINTA REFLECTIVA : TR 450 2" (2 AROS CON TORNO DE ABDOMEN - 2 AROS EN CONTORNO DE MANGAS)
PRENDA : CAMISA DE VESTIR
DESCRIPCIÓN : CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA CON BOLSILLO PARCHÉ EN PECHO IZQUIERDO CON DOBLE CINTA REFLECTIVA EN BRAZOS Y ABDOMEN

ETIQUETA DE TALLA:
Insertada en
escote de espalda
con instructivo de lavado



8PPP

SISA:

- Cerrado con remalle y puntada de seguridad
- Pespunte a 1/4"

COSTADOS:

- Cerrar con remalle y puntada de seguridad

BOTONES MACARADOS -
amarillo fluorescente
BOTONES #18

- 7 botones en cruce delantero de 11 mm.

- 4 botones en puño
- 2 botones en cuello



BASTA TUBULAR:
• Ancho de pespunte a 3/8"

HILO AL TONO DE LA TELA

DELANTERO

HOMBRO:

- Embolsar con canesú y pespunte a 1/16"

CUELLO:

- Entretelar cuello pespunte a 1/4" todo el cuello

PIE DE CUELLO:

- Entretelar pie de cuello y pespunte a 1/16"
- Pespunte solo interno lado inferior a 1/4"

PROTECCION UFP50

BOLSILLO PARCHÉ:

- Bastillar bolsillo según pique
- Pegar bolsillo con pespunte 1/16" formando dibujo a 1/8" en superior
- Pespunte según dibujo

CINTA REFLECTIVA:

- TR 450 - 2"
- Fijar con pespunte a 1/16" (guiarse de piques)

CÓDIGO DE BORDADO NORVAL
• PLOMO : 5146
• ROJO : 5168

"OJO TENER EN CUENTA NO MANCHAR, PREVIO DESCUENTO"

POSTERIOR

CINTA REFLECTIVA:

- TR 450 - 2"
- Fijar con pespunte a 1/16" (guiarse de piques)

CANESÚ ESPALDA:

- Embolse canesú doble interno y externo

PLIEGUE:

- Formar pliegue según indique pique

- Formar pliegue según indique pique tal cual dibujo

- Doble botón para regular puño


OJAL:

- Hacer ojal horizontal como muestra el dibujo

PUÑO:

- Antes de ubicar puño a manga pespunte puño a 1/4" inferior y superior
- Luego embolse puño a manga y pespunte a 1/16" inferior.

YUGO FRANCÉS

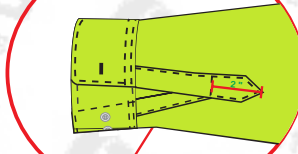

YUGO CON EMBUDO:

- Ancho de 1"
- Realizar dibujo alto de 2" con pespunte a 1/16"

BASTA TUBULAR:

- Ancho de pespunte a 3/8"

PIEZAS QUE LLEVAN ENTRETELA

